Table des matières

Vous avez cliqué sur la petite roue dentée, mais maintenant que choisir dans cette fenêtre ?

Je ne vous fais pas l'affront de vous expliquer le choix de la langue et de la carte...

Maintenant pour la partie inférieure, des choses se font automatiquement et vous laissent le choix quand il vous en reste. **Pour aider j'ai utilisé les couleurs des logos d'Arduino & codebender.**

- Internet non détecté par le plugin Codebender ou pas de plugin installé dans le navigateur :

S'il y a accès au web alors les 2 toggle reviennent en position.

- Internet est détecté par le plugin alors le premier toggle est dégrisé (*si, si, regardez bien*):

- Si en plus l'accès web est coché alors la** communication série** est possible et l'onglet est disponible dans le menu de gauche :

Le logo en bout de ligne indique toutefois qu'on est en téléversement local, par EDI Aduino :

- Si vous avez accès au web & que vous choisissez le téléversement par le plugin codebender :

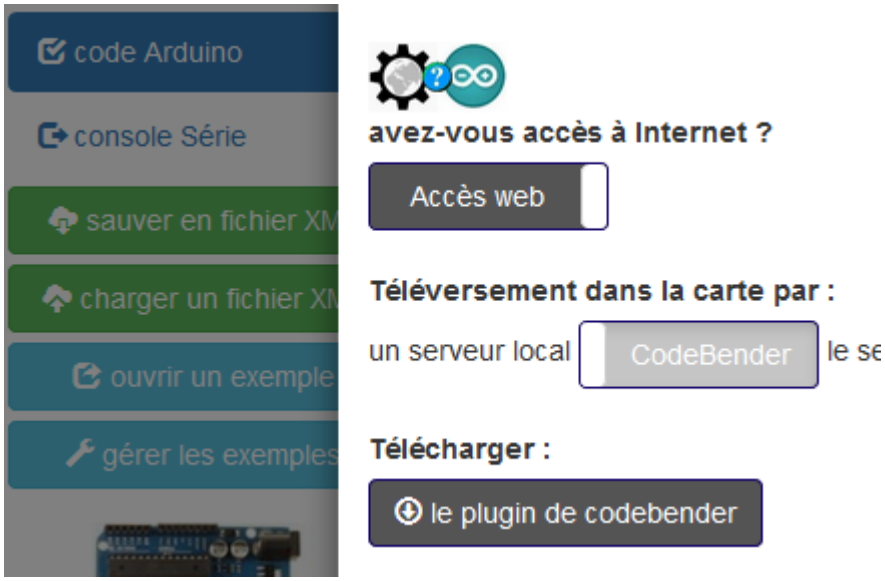

Le logo en bout de ligne indique qu'on est en téléversement par le serveur Codebender :

- Si vous utilisez la version hors ligne total de Blockly@rduino_AIO :

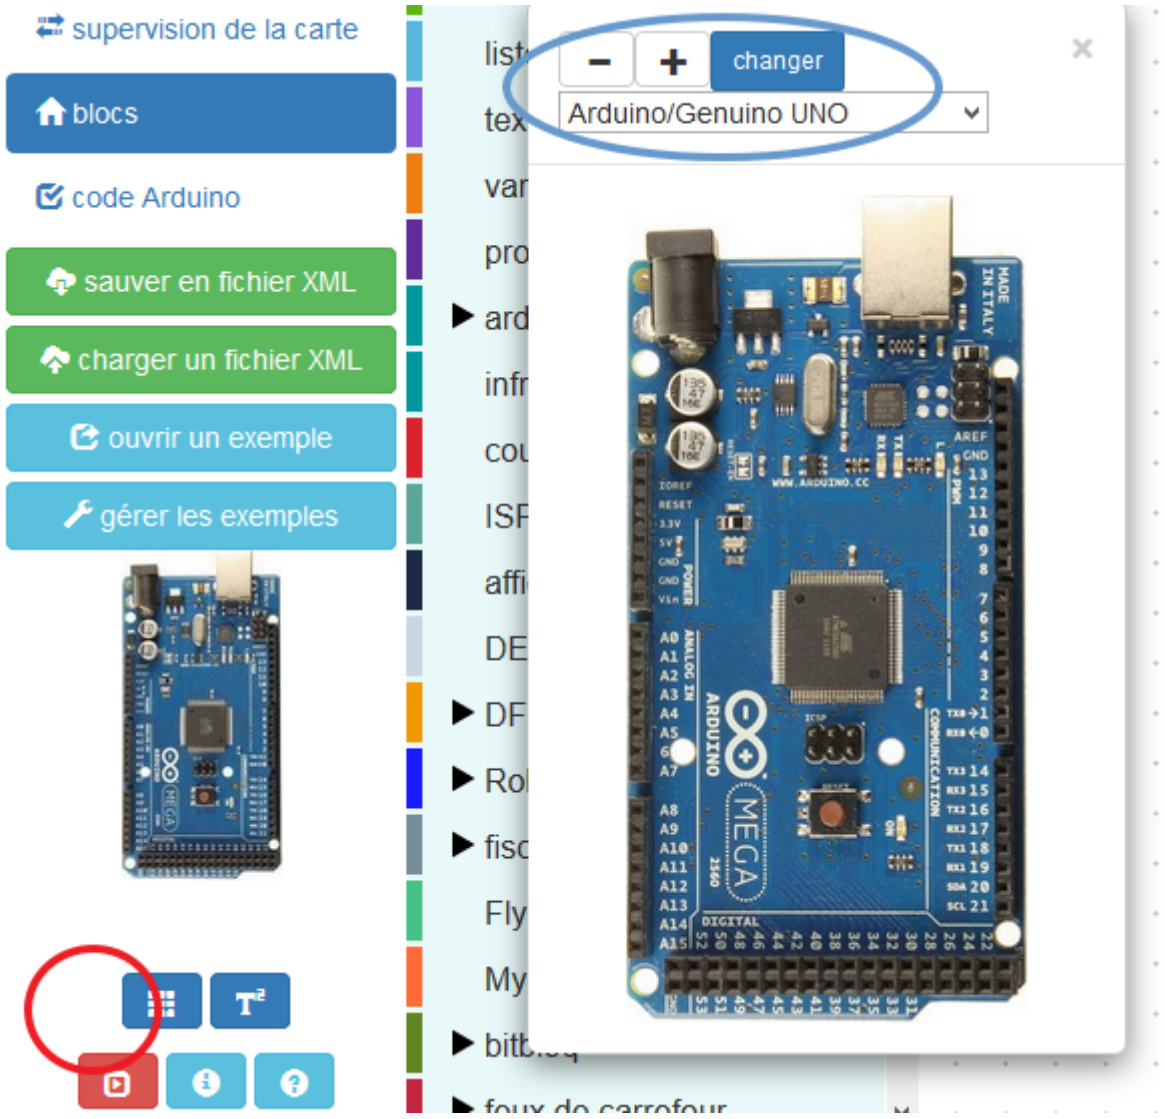

From:
https://wiki.libreduc.cc/ - **LibrEduc**

Permanent link:
https://wiki.libreduc.cc/fr:arduino:blockly_rduino:configglobale

Last update: **2025/01/16 20:24**